Entretien de votre ordinateur portable

Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si applicable) avant de nettoyer l'ordinateur portable. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède. Nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de l'ordinateur portable.

Ne placez pas d'objets sur l'ordinateur portable.

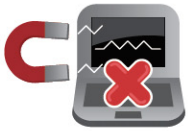

N'exposez pas l'ordinateur portable à des champs magnétiques ou électriques puissants.

N'exposez pas l'ordinateur portable à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides.

N'exposez pas l'ordinateur portable à un environnement poussiéreux.

N'exposez pas l'ordinateur portable à un environnement poussiéreux.

N'utilisez pas l'ordinateur portable durant une fuite de gaz.